

Artikelnummer/Itemnumber: 40150B

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm,
ortsfest, zum Einbetonieren,
feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden
Leuchtbändern, Gesamtlänge: 1200
mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm,
stationary, for casting in concrete,
hot-dip galvanized and white coated
with three red reflecting stripes, total
length: 1200 mm, with welded steel
cap




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

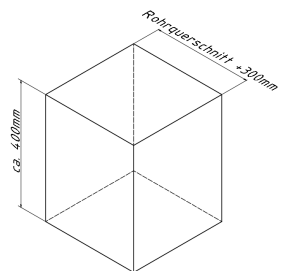

2. Mitgelieferten Ankerbolzen in
Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

